


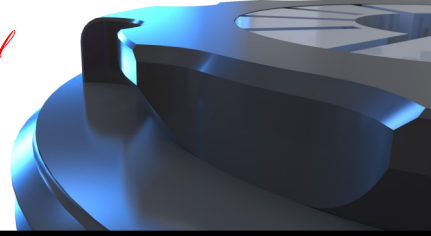


**zeta**<sup>®</sup> *Das Original*

**ANLEITUNG / USER MANUAL**




## **SPANNEN / CLAMPING**

1. ZETA<sup>®</sup> Spanschlüssel einführen  
Place ZETA<sup>®</sup> spanner in position

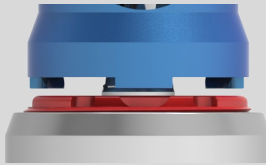



2. ZETA<sup>®</sup> Spanschlüssel in Mittenposition bringen  
(Zapfen-Schlüssel <math>\diamond</math> Einführnut-Mutter)  
Insert on collet nut in central position  
(nose-spanner <math>\diamond</math> insertion groove-colletnut)

3. ZETA<sup>®</sup> Spanschlüssel senkrecht einführen  
ZETA<sup>®</sup> spanner in perpendicular position

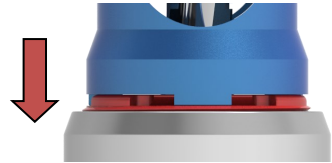


4. ZETA<sup>®</sup> Spanschlüssel durch Rechtsdrehung arretieren und spannen  
ZETA<sup>®</sup> spanner locking by right-hand rotation and clamp the collet nut

5. ZETA<sup>®</sup> Spanschlüssel durch Linksdrehung in Mittenposition bringen  
(Zapfen-Schlüssel <math>\diamond</math> Einführnut-Mutter)  
ZETA<sup>®</sup> spanner by left-hand rotation into center position  
(nose-spanner <math>\diamond</math> insertion groove-colletnut)

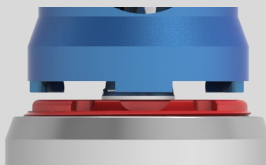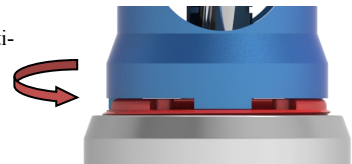


6. ZETA<sup>®</sup> Spanschlüssel senkrecht ausführen  
ZETA<sup>®</sup> spanner removal from center position

7. ZETA<sup>®</sup> Spanschlüssel ausführen  
ZETA<sup>®</sup> spanner removal

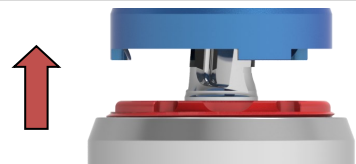



# LÖSEN / UNCLAMPING

1. ZETA® Spanschlüssel einführen  
Place ZETA® spanner in position

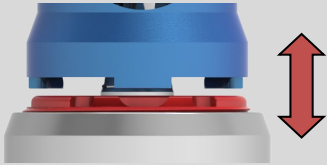


2. ZETA® Spanschlüssel in Mittenposition bringen  
(Zapfen-Schlüssel <math>\diamond</math> Einführnut-Mutter)  
Insert on collet nut in central position  
(nose-spanner <math>\diamond</math> insertion groove-colletnut)

3. ZETA® Spanschlüssel senkrecht einführen  
ZETA® spanner in perpendicular position

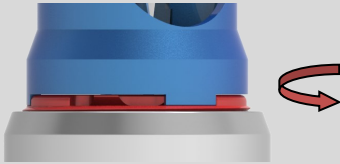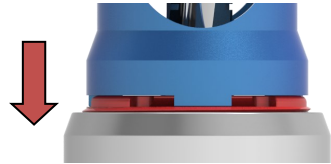


4. ZETA® Spanschlüssel durch Linksdrehung arretieren und lösen  
ZETA® spanner locking by left-hand rotation and unclamp the collet nut

5. ZETA® Spanschlüssel durch Rechtsdrehung in Mittenposition bringen  
(Zapfen-Schlüssel <math>\diamond</math> Einführnut-Mutter)  
ZETA® spanner by right-hand rotation into center position  
(nose-spanner <math>\diamond</math> insertion groove-colletnut)

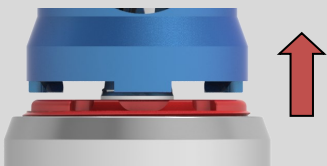

6. ZETA® Spanschlüssel senkrecht ausführen  
ZETA® spanner removal from center position

7. ZETA® Spanschlüssel ausführen  
ZETA® spanner removal

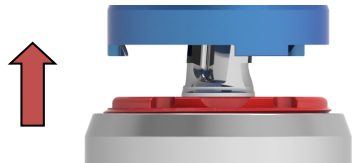

T-Tool USA LLC  
2850 Glades Circle  
Suite 15  
Weston, FL 33327

Phone 954-358-6071  
Fax 954-358-6073  
sales@t-toolusa.com  
www.t-toolusa.com